


Schlafmaske mit Bluetooth®-Kopfhörer

de Bedienungsanleitung



Artikelnummer: 688 846

Hergestellt von:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands

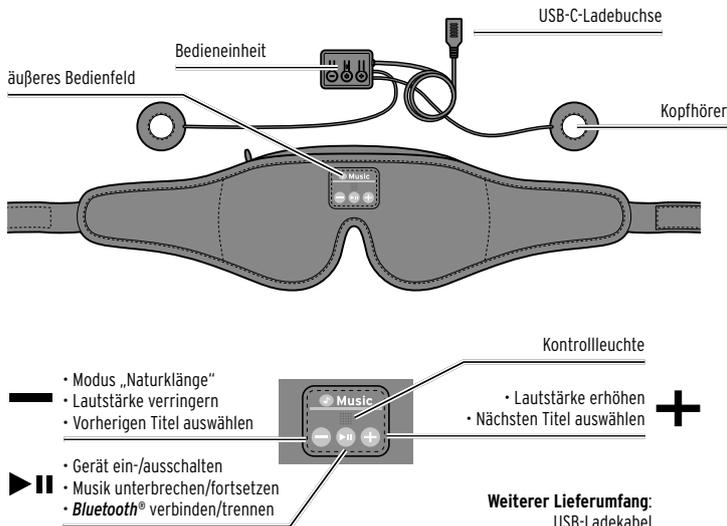

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Schlafmaske ist vorgesehen als Einschlaf- und Entspannungshilfe, unterstützt durch das Einspielen von beruhigenden Naturklängen (vorinstalliert) oder selbstgewählter Musik/Hörbücher etc. per Bluetooth® von Ihrem Smartphone, Tablet o.Ä. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen. Geeignet für Kopfgrößen von 53-62 cm.

Gefahr für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahr durch Elektrizität

- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie die Kopfhörer aufladen, beachten Sie:
 - Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter. Der Artikel kann z.B. nicht mit einem USB-C-PD-Netzadapter geladen werden.
 - Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
 - Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Der Artikel darf nicht in Feuchträumen ans Stromnetz angeschlossen werden.
 - Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten, nach dem Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Artikels. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Gefahr von Gesundheitsschäden

- Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musikwiedergabe starten. Erhöhen Sie erst danach ggf. die Lautstärke.


Gefahr von Verbrennungen/Brand

- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).


Sachschäden

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Schützen Sie ihn auch vor Tropf- und Spritzwasser.
- Wenn der Artikel von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile der Kopfhörergehäuse bzw. der Bedieneinheit. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.
- Schützen Sie den Artikel vor starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper, vor Staub und Feuchtigkeit.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe des Artikel fern. Diese könnten von den Magneten, die in den Kopfhörern eingebaut sind, beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Die Schlafmaske ist waschbar. Nehmen Sie dazu die Bedieneinheit und die Kopfhörer aus der Schlafmaske heraus.
- Beachten Sie: Die USB-C-Ladebuchse ist ausschließlich zum Aufladen des Akkus vorgesehen. Eine Datenübertragung ist nicht möglich.

Bedieneinheit und Kopfhörer positionieren

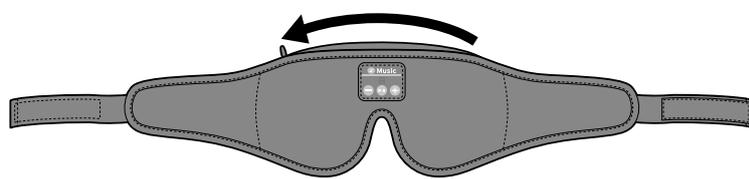

1. Öffnen Sie den Reißverschluss.

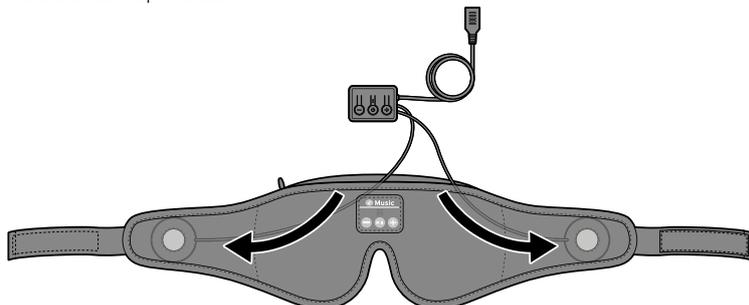


HINWEIS - Sachschaden

- Achten Sie darauf, nicht zu sehr an den Kabeln zu zerrn oder zu ziehen und diese nicht zu knicken oder stark zu verdrehen.

2. Schieben Sie die Kopfhörer vorsichtig so weit in die Seitentaschen der Schlafmaske, dass sie beim Tragen der Maske genau auf Ihren Ohren sitzen.


Beachten Sie auch die Ausrichtung: Die komplett mit Stoff bezogenen Seiten zeigen nach hinten.

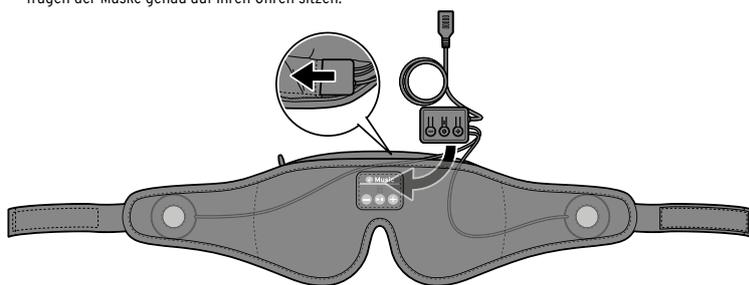

3. Stecken Sie die Bedieneinheit in das kleine Täschchen, so dass die Tasten nach vorne zeigen

und genau unter den gestickten Tastensymbolen der Schlafmaske liegen.

Akku laden

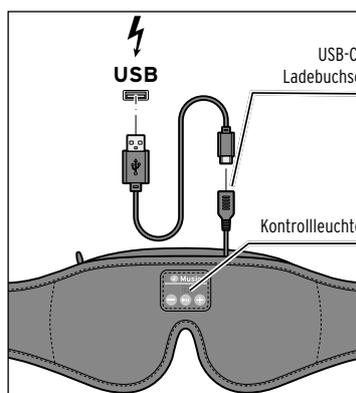

Sie benötigen einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), siehe „Technische Daten“, oder einen fest-installierten USB-Netzanschluss.

- Der Artikel kann z.B. nicht mit einem USB-C-PD-Netzadapter (Schnelllade-Adapter) geladen werden.

Um Schäden am eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Öffnen Sie den Reißverschluss oben auf der Schlafmaske und ziehen Sie das Ende des kleinen Kabels mit der USB-C Ladebuchse heraus.

2. Schließen Sie das eine Ende des beiliegenden USB-Ladekabels an die USB-C-Ladebuchse an der Schlafmaske und das andere Ende an einen geeigneten USB-Netzadapter an.
 3. Stecken Sie den Netzadapter in eine geeignete Steckdose.
- Die Kontrollleuchte leuchtet rot.
Ein normaler Ladevorgang bei leerem Akku dauert ca. 2 Stunden.
Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte blau.

Akku-Hinweise

- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.
- Der Akku muss geladen werden, wenn alle 30 Sekunden ein Signalton ertönt.
- Sollten Sie die Kopfhörer zum Laden an einen PC anschließen, beachten Sie alle üblichen Maßnahmen zur Sicherung Ihrer Daten. Die USB-C-Ladebuchse ist ausschließlich zum Aufladen des Akkus vorgesehen. Eine Datenübertragung ist nicht möglich.

Gebrauch

Gerät ein- und ausschalten

- ▷ Einschalten:
Halten Sie Taste ►|| für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis mehrere Signaltöne ertönen - der Bluetooth®-Modus ist automatisch aktiviert.

- ▷ Ausschalten:
Halten Sie Taste ►|| für ca. 2 Sekunden, bis ein Signalton ertönt.

„Naturklänge“ wählen

Auf dem Gerät sind 22 unterschiedliche Naturklänge vorinstalliert, die das Einschlafen unterstützen können; siehe Liste am Schluss dieser Anleitung.

1. Um aus dem **Bluetooth®**-Modus in den Modus „Naturklänge“ zu wechseln, doppelklicken Sie die Taste **—**.
Die Kontrollleuchte blinkt langsam blau.

2. Drücken Sie die Taste ...

▷ ... **+** **lang**, um die **Lautstärke** schrittweise zu **erhöhen**.
Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

... **—** **lang**, um die **Lautstärke** schrittweise zu **verringern**.

... **+** **kurz**, um zum **nächsten** „Naturklänge“ zu wechseln.

... **—** **kurz**, um zum **vorigen** „Naturklang“ zu wechseln.

... **▶|| kurz**, um die Wiedergabe zu **unterbrechen** bzw. **fortzusetzen**.

Timer: Einschlafzeit wählen

▷ Doppelklicken Sie die Taste **+** ...

... **1x** für **60** Minuten Einschlafzeit.

... **2x** für **120** Minuten Einschlafzeit.

... **3x**, um den Timer auszuschalten (bei zuvor eingeschaltetem Timer).

Es ertönt jeweils ein Signalton.

Das Gerät schaltet sich nach der gewählten Zeit automatisch aus.

▷ Zum Wiedereinschalten halten Sie die Taste **▶||** für ca. 2 Sekunden gedrückt.

Bluetooth®-Verbindung mit mobilem Wiedergabegerät herstellen

Sie können die Schlafmaske unabhängig vom Timer (Einschlafzeit) auch als **Bluetooth®**-Kopfhörer verwenden. Wenn Sie den Timer verwenden, schaltet dieser nach der gewählten Zeit die Kopfhörer aus. Je nach Einstellung Ihres Wiedergabegerätes (z.B. Smartphone) wechselt dieses dann ebenfalls in den Ruhezustand.

Musik abspielen

Die Schlafmaske kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die das jeweilige Wiedergabegerät unterstützt.

Die Schlafmaske unterstützt auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard, der von den meisten gängigen Smartphones unterstützt wird, wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth®** zu übertragen.

Beachten Sie:
Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem Smartphone aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Wiedergabegerätes.

Geräte verbinden

Das müssen Sie wissen und beachten:

- Einige Wiedergabegeräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres Wiedergabegerätes.
- Sie können immer nur jeweils ein Wiedergabegerät gleichzeitig mit der Schlafmaske verbinden.
- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann **0000** ein.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist:

1. Halten Sie die Taste **▶||** für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis mehrere Signaltöne ertönen. Der **Bluetooth®**-Modus ist automatisch aktiviert, die Kontrollleuchte blinkt abwechselnd blau - rot.
2. Aktivieren Sie die **Bluetooth®**-Funktion an Ihrem Wiedergabegerät (z.B. Smartphone) und starten Sie die Gerätesuche.
3. Wählen Sie **TCM 688846** aus der Liste und bestätigen Sie ggf.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, ertönt ein kurzer Signalton, die Kontrollleuchte blinkt langsam blau.

Beachten Sie:

Wenn Sie die Kopfhörer zwischendurch ausschalten, verbinden sie sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit dem zuvor verbundenen Gerät - sofern dieses in der Nähe, eingeschaltet und **Bluetooth®** aktiviert ist.

Wenn das Gerät eingeschaltet und im Modus „Naturklänge“ ist:

▷ Zum Umschalten auf den **Bluetooth®**-Modus doppelklicken Sie die Taste **—**.
Es ertönt ein Signalton, die Kontrollleuchte blinkt ...
... abwechselnd blau - rot, wenn noch keine **Bluetooth®**-Verbindung besteht.
... langsam blau, wenn die **Bluetooth®**-Verbindung automatisch wiederhergestellt wurde.

Bluetooth®-Verbindung trennen

▷ Doppelklicken Sie die Taste **—**.
Das Gerät wechselt automatisch zu den Naturklängen. Die Kontrollleuchte blinkt weiterhin langsam blau.

Wiedergabe starten / unterbrechen / fortsetzen / stoppen

1. Starten Sie ggf. erstmalig die Wiedergabe direkt am Wiedergabegerät.
2. Drücken Sie an der Schlafmaske die Taste ...
▷ ... **+** **lang**, um die **Lautstärke** schrittweise zu **erhöhen**.
Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.
... **—** **lang**, um die **Lautstärke** schrittweise zu **verringern**.
... **+** **kurz**, um zum **nächsten** Titel zu wechseln.
... **—** **1x kurz**, um zum **vorigen** Titel zu springen; **2x kurz**, um in den Modus „Naturklänge“ zu wechseln.
... **▶|| kurz**, um die Wiedergabe zu **unterbrechen** bzw. **fortzusetzen**.
3. Stoppen Sie die Wiedergabe direkt am Wiedergabegerät.

Störung / Hilfe

Kein Ton

- Ist die Lautstärke an der Schlafmaske oder ggf. am Wiedergabegerät zu leise eingestellt?
- Ist der Akku leer bzw. der Akkuladezustand niedrig? Laden Sie den Akku auf.

Häufige Tonunterbrechungen

- Ist die Entfernung zwischen Wiedergabegerät und Schlafmaske zu groß?

Keine Bluetooth®-Verbindung

- Unterstützt Ihr Wiedergabegerät **Bluetooth®**? Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Wiedergabegerätes.
- Ist **Bluetooth®** im Wiedergabegerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth®**. Kontrollieren Sie, ob die Schlafmaske in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht. Wenn nicht, schalten Sie die Kopfhörer aus und wieder ein. Platzieren Sie Schlafmaske und Wiedergabegerät dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
- Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commaxx BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter https://commaxx-certificates.com/doc/688846_doc.pdf

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Reinigen

HINWEIS - Sachschaden

- Die elektronischen Komponenten dürfen nicht in Wasser getaucht werden. Nehmen Sie sie vor dem Waschen aus der Schlafmaske.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

1. Ziehen Sie die Kopfhörer und die Bedieneinheit vorsichtig aus der Schlafmaske. Achten Sie darauf, nicht zu sehr an den Kabeln zu zerren und diese nicht zu knicken oder stark zu verdrehen. Wischen Sie die elektronischen Komponenten bei Bedarf mit einem nur leicht feuchtem Tuch ab.

2. Die Schlafmaske selbst können Sie per Hand mit einem milden Waschmittel oder Shampoo in warmem Wasser (< 40 °C) waschen. Spülen Sie die Schlafmaske danach gut aus und drücken Sie vorsichtig das Restwasser heraus. Lassen Sie die Maske an der Luft trocknen. Nicht im Trockner, im direkten Sonnenlicht oder auf der Heizung trocknen. Nicht bügeln. Beachten Sie auch die Hinweise auf dem Pflegeetikett!
3. Setzen Sie die Kopfhörer und die Bedieneinheit erst dann wieder ein, wenn die Schlafmaske vollständig getrocknet ist.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie

bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Technische Daten

Modell:	688 846	Lautsprecher
Akku:	Lithium-Ion 3.7 V DC 180 mAh	Signal-Rausch-
	Nennenergie: 0,666 Wh	Verhältnis (SNR):
	(nach UN 38.3 getestet / nicht austauschbar)	≥ 75 dB
		Impedanz:
		32 Ω
		Leistung:
		0,25 W
		Bluetooth®
		Version:
		V5.4 / niedrigere Versionen (ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber ggf. nicht alle Funktionen
		Reichweite:
		max. 10 m (im freien Feld)
		Ausgangsleistung:
		0,25 W
		Frequenzbereich:
		2,402 GHz bis 2,480 GHz
		Max. Sendeleistung:
		2,5 mW
		Gerätestandards:
		HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
		Umgebungs-
		temperatur:
		+10 bis +40 °C



der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 2,5 Watt reichen.

Ladespannung: 5 V 0,18 A
(das Symbol bedeutet Gleichstrom)

Ladezeit: ca. 2-3 Stunden

Spielzeit: 6-8 Stunden
(bei 60% Lautstärke mit **Bluetooth®**)
ca. 8 Stunden
(bei 60% Lautstärke mit „Naturklängen“)

Kompatibel mit

- Bluetooth®**-fähigem Smartphone oder Tablet Android ab 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher); iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)
- Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Commaxx BV erfolgt unter Lizenz.

Zusatz-Informationen zum eingesetzten Akku

Hersteller
Dongguan Baijiaying Electronic Technology Co., Ltd.
No. 4, Xin'an Jufu Road, Chang'an Town,
Dongguan City, Guangdong Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Email
380252519@qq.com

Modell
Lithium-Ion 402030 (3.7V, 180mAh, 0.666Wh)
Herstellungsdatum
2024/10
Hergestellt in
China

Liste der Naturklänge

1. Vogelzwitschern
12. Herzschatglöte
2. Wellenrauschen
13. Buchseiten beim Umlblättern
3. Zirpende Insekten
14. Gurgelnde Wasserrohren
4. Fließendes Wasser
15. Zerdrücken von Plastikflaschen
5. Insekten nachts im Wald
16. Schritte auf Schnee
6. Lagerfeuer
17. Im Wind flatternde Fahnen
7. Möwen am Strand
18. Sand in starkem Wind
8. Regen und Gewitter
19. Windspiel
9. Wasservögel
20. Meeresboden
10. Vogel- und Froschgesang
21. Sturm
11. Regen ohne Gewitter
22. Katzensgemaune