

Sicherheitshinweise <u>1</u>

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung heschriehen damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum snäteren Nachlesen auf Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzuaeben.

Verwendungszweck

(de) Bedienungsanleitung

140723AR5X5XIV · 2024-03

Der Artikel ist vorgesehen als Einschlafhilfe durch das allmähliche Ausdimmen von vorinstallierten Sounds, selbstgewählter Musik/Hörbücher per *Bluetooth*® und/ oder verschiedener Lichtstimmungen

Das eingebaute Licht ist ausschließlich als Deko-Licht, nicht zur Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert

und für gewerbliche Zwecke ungeeignet. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- · Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Flektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb wenn es sichtbare Schäden aufweist oder zuvor herunter gefallen ist
- · Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Wenn Sie den Artikel mit Netzadapter verwenden (Direct-Drive) bzw. aufladen, beachten Sie:

- Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter.
- · Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Der Artikel darf nicht in Feuchträumen ans Stromnetz angeschlossen werden.
- · Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, nach dem Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Artikels. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

WARNUNG vor Gesundheitsschäden

· Musikhören hei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musikwiedergabe starten. Erhöhen Sie erst danach ggf. die Lautstärke.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- brennende Kerzen in die Nähe des Lautsprechers. Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- · Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Belüftungsschlitze durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc. abgedeckt werden. Der Artikel muss einen Abstand von mind. 5 cm zu allen Seiten haben.

- Flüssigkeiten ein. Schützen Sie ihn auch vor Tropfund Spritzwasser.
- Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.
- extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- ihn keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Lautsprechergehäuses. Stecken Sie keine Gegen-
- direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper, vor Staub und Feuchtigkeit.
- karten u.Ä. sowie Tonbänder. Uhren usw. aus unmittelharer Nähe des Artikel fern. Diese könnten von den Magneten, die in dem Lautsprecher eingebaut
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemi-
- •Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke. Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material des rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine

- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des
- sind, beschädigt werden.
- · Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht

- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst

- · Stellen Sie den Artikel nicht in geschlossene Schränke

HINWEIS auf Sachschäden

- stände in die Gehäuseöffnungen.

- rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

- · Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder

- · Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere
- · Wenn der Artikel von einem kalten an einen warmen
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei
- · Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie
- · Schützen Sie den Artikel vor starker Hitze z.B. durch
- · Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kredit-
- kalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

< 30 60 90 >

Auf einen Blick (Lieferumfang)

O P PR

Leuchte

USB-Anschlussbuchse

▶ *

Inbetriebnahme

Lautsprechei

Redienfeld

Sie benötigen einen USB-Netzadanter (nicht im Lieferumfang), siehe "Technische Daten", oder einen fest-installierten USB-Netzanschluss.

(1)

Direct-Drive-Funktion

Sie können das Gerät im Netz- oder Akkubetrieb verwenden. Wenn Sie das Gerät während des Akkuladens verwenden, verlängert sich die Ladezeit entsprechend.

Akku laden

Leuchte

Musik unterbrechen/fortsetzen

Rluetooth® verhinden/trennen

Integrierte Sounds

aufrufen/beenden


· Gerät ein-/ausschalten

· Lautstärke verringern

Timer-Anzeige

Vorherigen Titel auswählen

Um Schäden am im Gerät eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

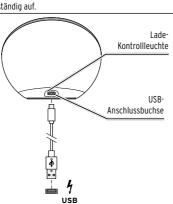

1. Schließen Sie das eine Ende des USB-Anschlusskabels an die USB-Anschlussbuchse am Gerät und das andere Ende an einen geeigneten USB-Netz-

· Lichtstimmung wechseln

• Timer einstellen

Nächsten Titel auswählen

Weiterer Lieferumfang:

· Licht ein-/ausschalten/dimmen

2 Stecken Sie den Netzadanter in eine geeignete Steckdose.

Die Lade-Kontrollleuchte leuchtet rot. Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku

ca. 3-4 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, geht die Lade-Kontrollleuchte aus.

Akkıı-Hinweise

- · Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt die Spielzeit ...
- ... ca. 4-5 Stunden (bei 60% Lautstärke mit Licht).
- ... ca. 7 Stunden
- (bei 60% Lautstärke ohne Licht)
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf. · Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis
- · Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.
- · Der Akku muss geladen werden, wenn alle 30 Sekunden ein Signalton ertönt.

Sollten Sie die Sound-Box zum Laden an einen PC anschlieβen, beachten Sie alle üblichen Maβnahmen zur Sicherung Ihrer Daten. Eine Datenübertragung ist mit dem beiliegenden Datenkabel nicht möglich.

Gebrauch

Gerät ein- und ausschalten

Einschalten:

Drücken Sie Taste 🖒 lang (für ca. 2 Sekunden), bis das Licht angeht und mehrere Signaltöne der Bluetooth®-Modus ist automatisch aktiviert.

 ∆usschalten: Drücken Sie Taste 🖒 lang (für ca. 2 Sekunden), bis ein Signalton ertönt und - wenn zuvor an - ggf. Automatische Ausschaltfunktion

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist das Gerät mit einer Ausschalt-Funktion ausgestattet, die das Gerät nach ca. 10 Minuten ohne Signal automatisch ausschaltet.

Vorinstallierte Sounds wählen

Auf dem Gerät sind 10 unterschiedliche Sounds, die das Einschlafen unterstützen können, vorinstalliert z.B. Meeresrauschen, Vogelzwitschern, Klaviermusik, Regen etc.

- 1. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Sound-Modus. drücken Sie jeweils **kurz** Taste **1**. Es ertönt jeweils ein kurzer Sigi
- 2. Drücken Sie Taste ...
- ... > kurz, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen
 - Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist. ertönt ein Signalton.
- . **< kurz**, um die **Lautstärke** schrittweise zu
- .. **> lang**, um zum **nächsten** Sound zu wechseln.
- Iang, um zum vorigen Sound zu wechseln. .. 🕨 kurz, um die Wiedergabe zu unterbrechen hzw fortzusetzen

Einschlaf-Licht wählen

Sie können zwischen 12 unterschiedlichen Lichtstimmungen wählen - oder den automatischen Lichtwechsel einschalten.

- 1. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Lichts doppelklicken Sie Taste 🔆.
- 2. Um zur **nächsten** Lichtstimmung zu wechseln, drücken Sie **kurz** Taste 💥.
- 3. Zum Dimmen des Lichts in 4 Stufen (100% 80% -50% - 0%), drücken Sie lang Taste 🔆. Reachten Sie:
- Wenn Sie das Licht auf "0%" gedimmt haben müssen Sie erneut Taste 🔆 für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um das Licht wieder auf 100% zu setzen. Dies geht nicht mit einem Doppelklick.

Timer: Einschlaf-Zeit wählen

Sie können zwischen 30 - 60 - 90 Minuten Einschlaf-Zeit wählen (< 30 60 90 >)

Drücken Sie wiederholt **kurz** Taste \bullet bis die gewünschte Einschlaf-Zeit in der Timer-Anzeige leuchtet bzw. der Timer ausgeschaltet ist (Zeiten leuchten nicht).

Bluetooth®-Verbindung mit mobilem Wiedergabegerät herstellen

Sie können das Gerät unabhängig vom Timer auch als Bluetooth®-Lautsprecher verwenden. Wenn Sie den Timer verwenden, schaltet dieser nach der newählten Zeit die Sound-Box aus. Je nach Einstellung Ihres Wiedergabegeräte (z.B. Smartphone) geht dieses dann ebenfalls in den Ruhezustand.

- Das müssen Sie wissen und heachten: · Einige Wiedergabegeräte brauchen längere Zeit für
- den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion. · Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres Wiedernahenerätes
- · Sie können immer nur jeweils ein Wiedergabegerät gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbinden.
- Gaf, ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann 0000 ein.

Geräte verbinden

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist:

- 1. Drücken Sie Taste 🖒 lang (für ca. 2 Sekunden), bis das Licht angeht und mehrere Signaltöne ertönen -
- der Bluetooth®-Modus ist automatisch aktiviert. 2 Aktivieren Sie die Rluetooth®-Funktion an Ihrem Wiedergabegerät (z.B. Smartphone) und starten Sie
- 3. Wählen Sie TCM 688841 aus der Liste und bestätigen Sie ggf. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist.

ertönt ein kurzer Signalton.

die Gerätesuche.

Beachten Sie: Wenn Sie den Lautsprecher zwischendurch ausschalten, verbindet er sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit dem zuvor verhundenen Gerät - sofern dieses in der Nähe, eingeschaltet und Bluetooth® aktiviert ist

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen Wenn das Gerät sich nicht verhindet führen Sie einen Reset durch:

- 1. Entfernen Sie das Gerät aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen. 2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
- trennen / herstellen > Wenn Sie bei eingeschaltetem Gerät die Verbindung zum Wiedergabegerät trennen oder erneut verbinden wollen, drücken Sie lang Taste . Es ertönt jeweils ein Signalton.

Bluetooth®-Verbindung bei eingeschaltetem Gerät

Musik abspielen

Beachten Sie:

Das Gerät kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die das jeweilige Wiedergabegerät unterstützt.

Das Gerät unterstützt auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard, der von den meisten gängigen Smartphones unterstützt wird, wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via *Bluetooth®* zu übertragen.

Gof mijssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem Smartphone aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Wiedergabegerätes

Wiedergabe starten / unterbrechen / fortsetzen /

- 1. Starten Sie erstmalig die Wiedergabe direkt am Wiedergabegerät.
- 2. Drücken Sie an der Sound-Box Taste ... ⊳...**> kurz**, um die **Lautstärke** schrittweise zu
- ertönt ein Signalton. . **Kurz**, um die **Lautstärke** schrittweise zu
- verringern. .. > lang, um zum nächsten Titel zu wechseln.

Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist,

- Iang, um zum vorigen Titel zu wechseln. .. 🖒 kurz, um die Wiedergabe zu unterbrechen
- hzw fortzusetzen 3. Stoppen Sie endgültig die Wiedergabe direkt am Wiedergabegerät.

Bei eingehenden Telefonanrufen ...

Wenn Sie Ihr Smartphone per *Bluetooth*® mit dem Gerät verbunden haben, wird das Klingeln auch auf die Sound-Box übertragen.

Das Gespräch können Sie nur am Smartphone selbst annehmen oder ablehnen, nicht an der Sound-Box. Wenn Sie das Gespräch annehmen, stellt sich die Sound-Box stumm, das Gespräch wird nicht übertragen. Nach Beendigung des Gesprächs wird die Wiedergabe über die Sound-Box automatisch fortgesetzt, sobald auch Ihre Smartphone-App die Wiedergabe fortsetzt.

Störuna / Abhilfe

· Unterstützt Ihr Wiedergabegerät Bluetooth®? Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Wiedergabegerätes.

Keine Bluetooth®-Verbindung

- Ist Bluetooth® im Wiedergabegerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. Bluetooth®. Kontrollieren Sie, ob die Sound-Box in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht Wenn nicht, schalten Sie die Sound-Box aus und wieder ein. Platzieren Sie beide Geräte dicht bei einander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
- Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Technische Daten

Lithium-lonen 3.7 V DC 1800 mAh

Nennenergie: 6 66 Wh (nach UN 38.3 getestet / nicht austauschbar)

5 V - - - 1 A

(das Symbol = = = bedeutet Gleichstrom)

ca. 3-4 Stunden 4-5 Stunden (bei 60% Lautstärke mit Licht) ca. 7 Stunden (bei 60% Lautstärke ohne Licht)

Lautsprecher Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): Imnedanz 4 ()

Kein Licht

Kein Ton

Modell:

Akkıı.

Ladespannung

Ladezeit:

Spielzeit:

Version:

• Ist das Licht auf 0% herunter gedimmt? Drücken

Sie 1x lang Taste 🔭, um das Licht wieder auf

Ist die Lautstärke an der Sound-Box oder ggf. am

Ist der Akku leer bzw. der Akkuladezustand nied-

Ist das Gerät ner Bluetooth® verhunden und ein

· Ist die Entfernung zwischen Wiedergabegerät und

Wiedergabegerät zu leise eingestellt?

rig? Laden Sie den Akku auf.

Häufige Tonunterbrechungen

Anruf kommt rein?

Sound-Box zu aroß?

Leistung: 5 W Bluetooth⁶ V5.3 / niedrigere Versionen

(ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber qqf. nicht alle Funktionen Reichweite: max. 10 m (im freien Feld)

A2DP V12 / AVRCP V14

Leuchtdioden (LEDs)

+10 his +40 °C

Ausgangsleistung: 2,402 GHz bis 2,480 GHz Frequenzhereich:

Max. Sendeleistung 2.5 mW HFP V16 / HSP V12 / Gerätestandards:

Umgebungstemperatur

erfolat unter Lizenz

finden Sie unter

Leuchtmittel:

Kompatibel mit Bluetooth®-fähigem Smartphone oder Tablet

- Android ab 4.3 · iOS-Phones (iOS 7.0 und höher); iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher) Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind einge-
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any

• Android, Google Play und das Google Play-Logo

sind Marken von Google Inc.

trademarks of Google Inc.

use of such marks by Lenco Benelux BV is under li-· Android, Google Play and the Google Play logo are

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Lenco Benelux BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung

tragene Marken von Bluetooth SIG Inc. Die Nut-

zung dieser Marken durch die Lenco Benelux BV

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen Slowakei

https://commaxx-certificates.com/doc/688841_doc.pdf

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol achter dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte

getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsach gemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammel stelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden Klehen Sie hei Lithium-Ratterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahme

Entsorgen

stelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de. Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus

Sicherheitsgründen fest eingehaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht ent-

Artikelnummer: 688 841

